


# DJI

## Wireless Microphone Transmitter

ユーザーガイド v1.0

2020.10

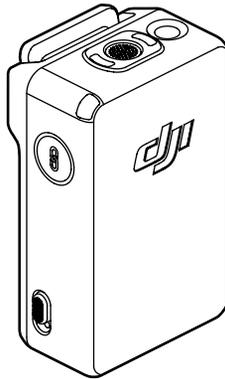



# 目次

<b>免責事項および警告</b>	4
<b>警告</b>	4
<b>同梱物リスト</b>	4
<b>はじめに</b>	5
<b>使用方法</b>	6
電源オン	6
ワイヤレスマイクの接続	6
ワイヤレスマイクの使用	6
<b>ステータス LED の説明</b>	7
<b>ファームウェアの更新</b>	8
<b>仕様</b>	8

## 免責事項および警告

DJI OSMO™ 製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。ご使用前に、この文書全体に目を通し、DJI OSMO が提供する安全で合法的慣行についての説明を注意深くお読みください。指示と警告に従わなかった場合、ご自身や他の人に重傷を負わせたり、またはお客様の DJI OSMO 製品および周辺の他の物の破損につながる恐れがあります。本製品を使用することにより、本書をよく読み、本文書および本製品のすべての関連文書に記載されている利用規約を理解し、順守することに同意したとみなされます。本製品を適切な目的のためにのみ使用することに同意するものとします。本製品の使用中の行動とこれに伴う結果には、ユーザーが全面的に責任を負うことに同意するものとします。本製品の使用により直接または間接的に発生する損害および傷害に対し、DJI OSMO は一切の責任を負いません。

OSMO は、SZ DJI OSMO TECHNOLOGY CO., LTD. (以下「DJI OSMO」と省略) およびその関連会社の商標です。本書に記載されている製品、ブランドなどの名称は、その所有者である各社の商標または登録商標です。本製品および本書は、不許複製・禁無断転載を原則とする DJI OSMO の著作物のため、DJI OSMO から書面による事前承認または許諾を得ることなく、本製品または文書のいかなる部分も、いかなる方法によっても複製することは固く禁じられています。

この文書および他のすべての付随資料は、DJI OSMO 独自の裁量で変更されることがあります。最新の製品情報については、<http://www.dji.com> にアクセスして、本製品に対応する製品ページをクリックしてください。

この文書は複数の言語で提供されています。言語版によって相違がある場合には、英語版が優先されます。

## 警告

1. 本製品は 0°C ~ 40°C の温度環境で使用してください。40°C を超える環境で本製品を使用すると発火や爆発につながるおそれがあります。0°C 以下で製品を使用すると、回復不能な損傷につながる場合があります。
2. バッテリーを 10 日以上使用しない場合は、40 ~ 65% まで放電してください。これにより、バッテリーの寿命を大幅に延長できます。
3. バッテリーを良好な状態に保つために、3 カ月に 1 回はバッテリーを完全に放電したあと完全に充電するようにしてください。
4. マイク ウィンドスクリーンの毛が少し落ちることがありますが、これは正常です。
5. マイク ウィンドスクリーンはしっかり固定し、落ちることのないようにしてください。
6. パッケージに付属するウィンドスクリーンは 1 個のみです。安全な場所に保管し紛失しないようにしてください。


## 同梱物リスト

ワイヤレスマイク トランスミッター

x1

ワイヤレスマイク ウィンドスクリーン

x1

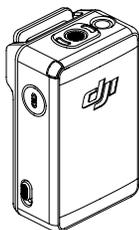


## はじめに

DJI ワイヤレスマイク トランスミッター（以後、「ワイヤレスマイク」と呼びます）はコンパクトで持ち運び可能な機器で内部マイクが搭載されています。服に留めることも音源の近くのどの場所に置くこともできます。ワイヤレスマイクは、DJI Pocket 2 Do-It-All ハンドルと一緒に使用すると、2.4 GHz 周波数帯で動作し、DJI Pocket 2 にクリアで高音質の音声を伝送します。

充電時間：約 60 分（5 V/0.5 A の USB アダプターを使用した場合）\*

\* 充電時間は室温 25°C のラボ環境での試験値です。これは参照用としてのみ使用可能です。

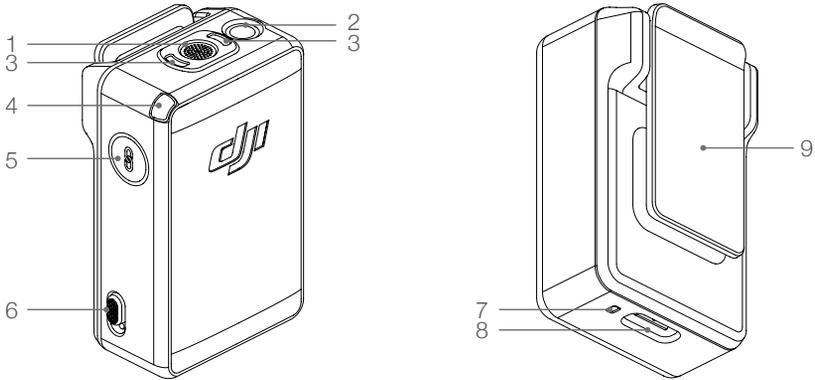


1. 内部マイク
2. 3.5 mm ポート  
外部マイクとの接続に使用します。
3. マイク ウィンドスクリーンポート  
マイク ウィンドスクリーンを固定するために使用します。
4. 接続ステータス LED  
ワイヤレスマイクの接続ステータスを示すために使用します。詳細については、「ステータス LED の説明」セクションを参照してください。
5. リンクボタン  
DJI Pocket 2 と接続し、撮影や録画に使用したり、Do-It-All ハンドルとのリンクに使用したりできます。
6. 電源ボタン  
上または下にトグルして電源のオン/オフをします。
7. 充電ステータス LED  
バッテリー残量あるいはシステムステータスを示すために使用します。詳細については、「ステータス LED の説明」セクションを参照してください。
8. 充電ポート  
ワイヤレスマイクの充電に使用します。
9. クランプ  
衣類やカメラのコールドシューに取り付けるために使用します。

## 使用方法

### 電源オン

電源ボタンを上に向かって動かして電源を入れます。

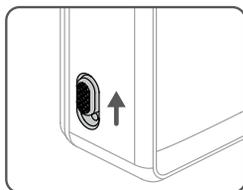

### ワイヤレスマイクの接続

DJI Pocket 2 を Do-It-All ハンドルに接続した後に、DJI Pocket 2 のタッチ画面を上から下にスワイプします。左にスワイプしてワイヤレスマイクアイコン  を見つけ、そのアイコンをタップして Do-It-All ハンドルとのリンクを有効化します。ワイヤレスマイクの電源を入れ、リンクボタンを押します。

リンクが正常に完了すると、ワイヤレスマイクのアイコンが  に変わります。次回にワイヤレスマイクの電源を入れたときには、自動的に前回接続された機器と接続します。

すでにワイヤレスマイクを接続しているときに、ユーザーが別のワイヤレスマイクに切り替えたい場合には、以下の方法からどれかを選択できます：

1. 接続中のマイクの電源をオフにし、上記で説明された指示に従って別のマイクをリンクして接続します。
2. DJI Pocket 2 のタッチ画面上のワイヤレスマイクアイコン  をタップします。プロンプトの [切断] をタップして、DJI Pocket 2 からマイクの接続を切断します。上記で説明された指示に従い、別のマイクをリンクして接続します。

### ワイヤレスマイクの使用

- ワイヤレスマイクが Do-It-All ハンドル経由で DJI Pocket 2 に接続しているときには、ワイヤレスマイクは音声信号を DJI Pocket 2 にすぐ伝送します。ワイヤレスマイクを使用しているときには、アイコンに視覚的な音量バー  が表示されます。
- リンクボタンを押し、撮影または録画を行います。
- ワイヤレスマイクのクランプは、衣類に留めるかカメラのコールドシューに取り付けることができます。
- 3.5 mm ポートは TRS あるいは TRRS 有線マイクへの接続のために使用することもできます。
- マイクウィンドスクリーンは風によるノイズを効果的に減少させることができます。

## ステータス LED の説明

詳細は下表を参照してください。

接続ステータス LED の説明（最上部に位置）

外部マイクに接続中	点滅パターン	説明
いいえ	緑色に素早く点滅	機器とのリンク中
	緑色点灯	Do-It-All ハンドルに接続されました
	緑色でゆっくり点滅	Do-It-All ハンドルへの接続に失敗したか、伝送距離範囲外
はい	黄色に素早く点滅	機器とのリンク中
	黄色に点灯	Do-It-All ハンドルに接続されました
	黄色でゆっくり点滅	Do-It-All ハンドルへの接続に失敗したか、伝送距離範囲外

充電ステータス LED の説明（底部に位置）

ステータス	点滅パターン	説明
バッテリー残量表示	緑色点灯	16% ~ 100%
	赤色点灯	6% ~ 15%
	赤色でゆっくり点滅	0 ~ 5%
ワイヤレスマイク 充電中	緑色点滅	0 ~ 25%
	緑色に 2 回点滅	26% ~ 50%
	緑色に 3 回点滅	51% ~ 75%
	緑色に 4 回点滅	76% ~ 99%
	緑色に 6 秒間点灯して消灯	充電完了

その他の点滅パターンの説明

接続ステータス LED	充電ステータス LED	説明
赤色に 3 回素早く点滅	赤色に 3 回素早く点滅	バッテリー残量が低く、本体の電源がまもなく切れます
赤色と緑色に交互に点滅	赤色と緑色に交互に点滅	ファームウェアの更新中
赤色点灯	黄色に点灯	エラーが発生し、ワイヤレスマイクの電源をオンにする必要となります。問題が続く場合は、DJI サポートにお問い合わせください

## ファームウェアの更新

ワイヤレスマイクのファームウェア更新のためにワイヤレスマイクと DJI Pocket 2 を接続するには、Do-It-All ハンドルが DJI Pocket 2 に取り付けられていなければなりません。更新が利用可能であれば、Do-It-All ハンドルのファームウェアが最初に更新されます。その後、ワイヤレスマイクは Do-It-All ハンドルとリンクし接続します。画面にプロンプトが現れ、ワイヤレスマイクのファームウェア更新の方法を指示します。

- ⚠️ • ファームウェア更新方法の詳細は、DJI Pocket 2 Do-It-All ハンドルユーザーガイドを参照してください。
- ファームウェア更新中は DJI Pocket 2、Do-It-All ハンドル、ワイヤレスマイクの操作を行わないでください。手順に従わないと、更新に失敗する場合があります。

## 仕様

モデル	OT-213
入力電圧／電流	5 V/400 mA
動作周波数	2.400 ～ 2.4835 GHz
音響原理	偏極型圧電変換器
極性パターン	全方向
周波数範囲	50 Hz ～ 20 kHz
外部マイク入力	20 Hz ～ 20 kHz
最大 SPL	116 dB SPL (1kHz@1% THD)
バッテリー容量	320 mAh
バッテリー駆動時間	最大 6 時間
アナログ入力	3.5 mm 入力
伝送電力 (EIRP)	<13 dBm (FCC/SRRC)、<10 dBm (CE/MIC (日本))
重量	21.4 g
サイズ	46.3×29.8×20.7 mm
対応するバッテリー充電器	5 V/0.5 A、5 V/1 A、5 V/2 A

DJI サポート

**<https://www.dji.com/support>**

This content is subject to change.

Download the latest version from

**<https://www.dji.com/pocket-2/downloads>**

OSMO is a trademark of DJI OSMO.

Copyright © 2020 DJI OSMO All Rights Reserved.