BlueNexus

INTELLIGENT CORDLESS ROBOTIC POOL CLEANER

ユーザーズマニュアル V10

製品を使用する前にこのマニュアルをよくお読みください。
マニュアルは大切に保管ください。

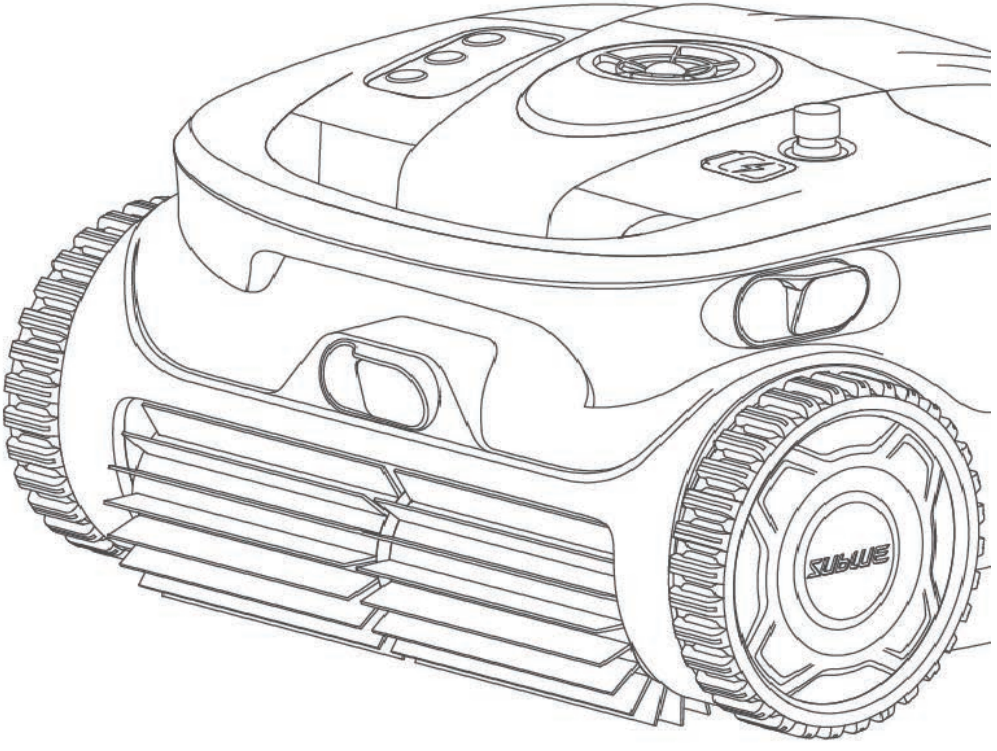

SUBLUE™

使用方法とサポート

使用方法の提案:
この製品を初めて使用する前に、注意深くお使いください。
BlueNexus ユーザー マニュアルを読んで慣れてください。
関連する製品情報と注意事項が記載されています。

サポートを受ける:
サービスを受けるには次の方法を選択できます。
製品に関する質問、ユーザーマニュアル、ソフトウェアのサポート

Sublue公式ウェブサイト：
www.sublue.com

地域総代理店情報貼付エリア

安全に関する注意事項

一般的な警告:

お掃除ロボットはプール掃除のみに使用できます。
他の清掃目的や場所には使用しないでください。
操作やメンテナンスを行う前に、このマニュアルをよくお読みください。
8 歳未満の子供や身体的、感覚的、精神的能力が低下している人には掃除ロボットを使用させないでください。
必要に応じて、大人/保護者の監督の下で掃除ロボットを使用してください。

お子様がロボットに乗ったり、おもちゃとして使用したりしないでください。

マニュアルに記載されている簡単な日常メンテナンスを除き、いかなる場合でも、ロボットを自分で修理したり付属品を交換したりしないでください。

製品または部品に不具合がある場合は、メーカーまたは最寄りの販売店に修理または交換をご依頼ください。

設置者はメーカーの指示に従い、すべての国および地域の設置基準に準拠する必要があります。

いかなる状況においても、製造業者は、適用される規格または現地の規制に準拠しないことによって生じる結果に対して責任を負いません。

不適切な設置または使用は、物的損害や人身傷害に重大な損害をもたらす可能性があります。

いかなる場合でも、プロペラに指やその他の異物を挿入しないでください。

お掃除ロボットがプール内で稼働している間はプールに入らないでください。

お掃除ロボットの動作中は、通信ケーブルのコネクタや通信ブイに接続されている防水キャップがしっかりと締まっていることを確認し、通信ケーブルのコネクタを水中に放置しないでください。

お掃除ロボットをご使用の際は、ゆっくりとプールに入れていただき、高いところからプールに投げ入れないでください。

プール清掃ロボットに適用される特別条件:

・このロボットは、深さ 3 m まで、水温 5°C ～ 35°C のプールに環境に適しています。
・塩素処理中はロボットを使用したり、プール内に置かないでください。
・雷雨や荒天時にはロボットを使用しないでください。
・ロボットを直射日光や雨に長時間さらさないでください。

一部のビニールプールは、ブラシ、プール用おもちゃ、浮遊物体、噴水、塩素ディスペンサー、などの特定の物体との接触により、表面が剥がれたり、急速に磨耗することあります。
ビニールの素材によっては、表面をこするだけでひどく損傷や磨耗したりする場合があります。
プール素材の損傷や摩耗については当社は責任を負いません。また、これは保証の対象外です。

同梱品

本体×1

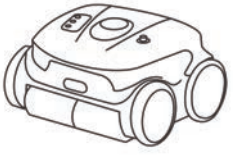

通信フローター×1

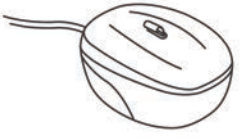

防水キャップ×1

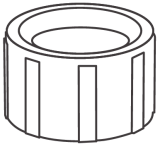

充電器＋ケーブル×1

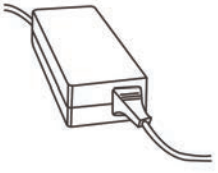

回収フック×1



ユーザーマニュアル×1

※防水キャップの1つはロボット本体の通信ケーブルインターフェースに取り付けられています。

この製品を使用する前に、上記のすべてのものが製品パッケージに含まれていることをよく確認してください。

・不足しているものがある場合は、Sublue または最寄りの営業担当者にご連絡ください。
・機械の外観に損傷がないか確認してください。

安全に関する注意事項

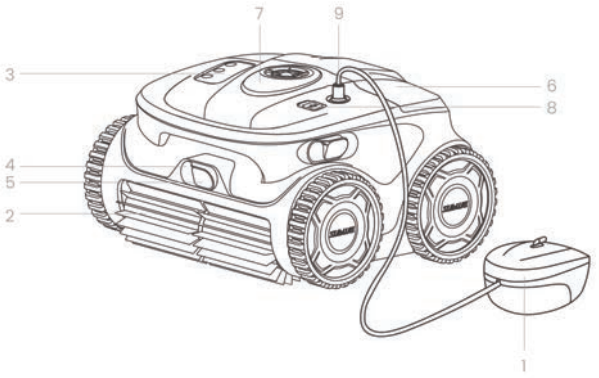

1.通信用フロート
2.ローラーブラシ
3.コントローラーパネル
4.超音波センサー
5.赤外線レーザーセンサー
6.フィルターボックス
7.プロペラ保護カバー
8.充電ポート
9.通信用フロート接続口

使用前の注意事項

1.ロボットのバッテリーレベルをチェックし、充電されていることを確認します。
充電器を AC 主電源に接続します

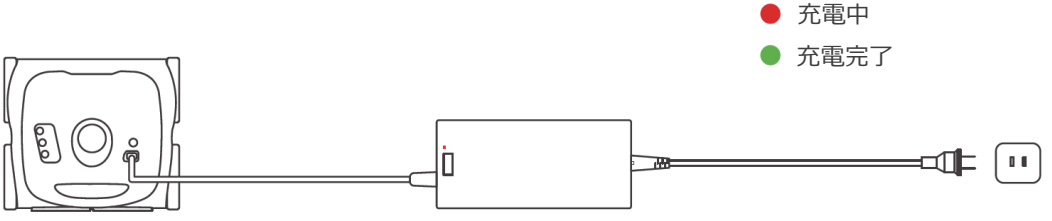

2.プールを掃除する前に、プール内に人やペットがいないことを確認し、プール濾過システム (ある場合) をオフにしてください。

3.アプリの遠隔操作機能を使用する場合、最初にオンライン接続の手順を実行する必要があります。 プールの周囲に十分な家庭用 Wi-Fi 信号の到達範囲であることを確認してください。

プールに多くのゴミが溜まった場合、ロボットで掃除するとフィルター ボックスが早くいっぱいになるため、より頻繁に掃除する必要があります。

操作説明

1.パネル機能紹介

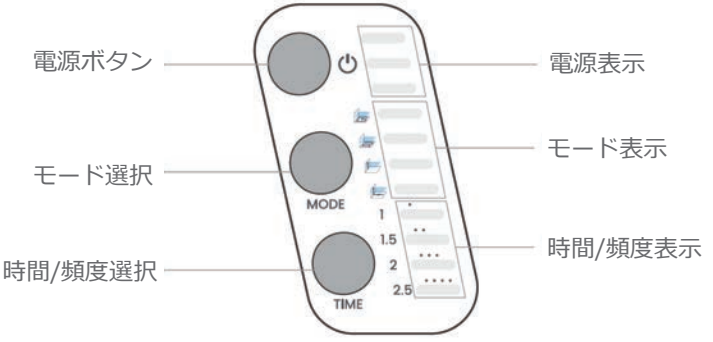

タイプ	イラスト	操作方法	LEDパターン	ステータス
電源ボタン	⏻	3秒間長押し	すべてのLEDが白く順番に点灯します。	電源ON
		短く1回 （スタート）	モード/回数のライトが点滅から点灯に変わります。	スタンバイ動作確認
		3秒間長押し	すべてのLEDが消えます。	電源OFF
モード選択ボタン	MODE	短く1回 （変更）	現在のモードのライトが白く点滅します。	最初は「スマート クリーニング」モードですが、使用後は最後の使用モードを実行します。
時間/頻度 選択ボタン	TIME	短く1回 （変更）	現在のモードのライトが白く点滅します。	「スマートクリーニング」モードで選択できる回数 ● 洗浄回数×1 ● ● 洗浄回数×2 ● ● ● 洗浄回数×3 ● ● ● ● 洗浄回数×4 他の清掃モードのオプション時間
電源表示	–	–	3つの白いLEDが点灯	バッテリー残量 100%-70%
			2つの白いLEDが点灯	バッテリー残量 70%-40%
			1つの白いLEDが点灯	バッテリー残量 40%-10%
			1つの赤いLEDが点灯	バッテリー残量 10%-5%
			1つの赤いLEDが点滅	バッテリー残量 5%-0%
エラー表示	–	–	すべてのLEDが赤く点滅	ロボットの状態異常を示す

2.クリーニングモードの説明

スマート クリーニング
マップ作成ナビゲーション、床のみのモード回数についてはオプション設定

フロア クリーニング
デフォルトの清掃は1時間、その他の時間も選択可能

ウォール クリーニング
壁と喫水線の清掃モード、デフォルト設定は1.5時間、その他の時間も選択可能

オールラウンドクリーニング
壁と床と喫水線の清掃モード、デフォルト設定は2.5時間その他の時間も選択可能

スマート クリーニング

ロボットはGeoguru技術を利用して、本体に取り付けられたセンサーによってプール全体の形状と大きさを測定し、清掃マップを作成します。
同時に最適な清掃ルートを計画しスパイラルルートにて、プール全体の清掃を行います。
清掃が完了したことを独自に判断した後、プールの端で停止します。

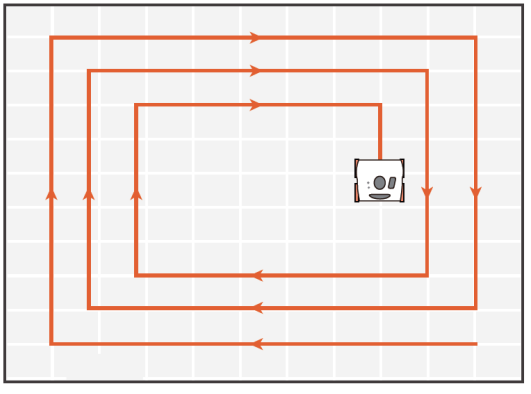

ポイント

ビーチ入口のあるプールでは、スマートクリーニングモードは使用できません。プールの底が壁に対して垂直でないプール（湾曲した壁のあるプールなど）では、インテリジェントクリーニングモードの機能が制限される場合があります

その他 のクリーニングモード

ロボットは設定された時間の間S字型の経路をたどって効率的に清掃し、設定時間が終了すると自動的にプールの端で停止します。

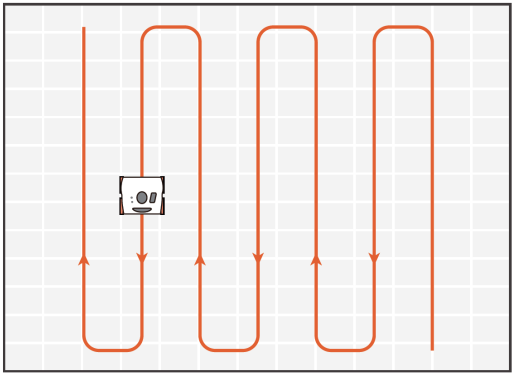

3.クリーニングの開始

ボタン⏻を 3 秒間押し続けて、デバイスの電源がオンになった後、他の機能ボタンをを使い各設定できます。

設定完了後、ボタンを⏻押して確定するとロボットはスタンバイ状態になります。
このとき、ロボットをプールに沈めると、自動的に掃除が始まります。

ポイント

- ロボットを水に浸すときは、ロボットシェル内の空気を逃がしてロボットがより早く水に沈むように、ロボットを水の中で全方向に傾けることをお勧めします。
- ロボットには安全機能が備わっています。 機械が始動すると、ロボットのセンサーが水の侵入を検出し、ロボットは自動的に動作を開始します。 ロボットを水から取り出すと自動的に停止します。

4.クリーニング終了

ロボットは掃除作業を完了すると、自動的に壁際で停止します。サルベージフックをポールに取り付け、ハンドルに引っ掛けてロボットをプールから引き出すことができます。

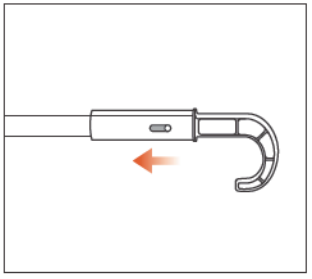

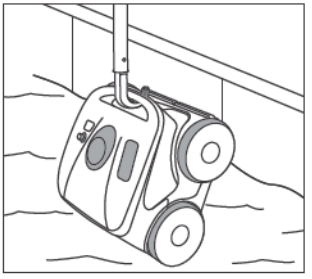

または、アプリの「LIFT」ボタンを使用してロボットを水面まで持ち上げ、ハンドルを握ってロボットを水から持ち上げます。

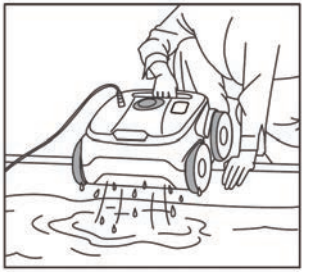

⚠ 注意

- ロボットを水に浸すときは、ロボットシェル内の空気を逃がしてロボットがより早く水に沈むように、ロボットを水の中で全方向に傾けることをお勧めします。

- ロボットには安全機能が備わっています。機械が始動すると、ロボットのセンサーが水の侵入を検出し、ロボットは自動的に動作を開始します。ロボットを水から取り出すと自動的に停止します。

ポイント

- アプリの使用方法については、本書「SUBLUE ROBOT アプリの使い方」を参照してください。

- ロボットのバッテリーレベルが 5% を下回ると、掃除モードに関係なく、現在の掃除サイクルが自動的に終了し、プールの壁面にて停止します。

5.フィルターボックスの掃除

フィルターボックスを持ち上げて本体から外し、中のゴミを捨て水で洗います。

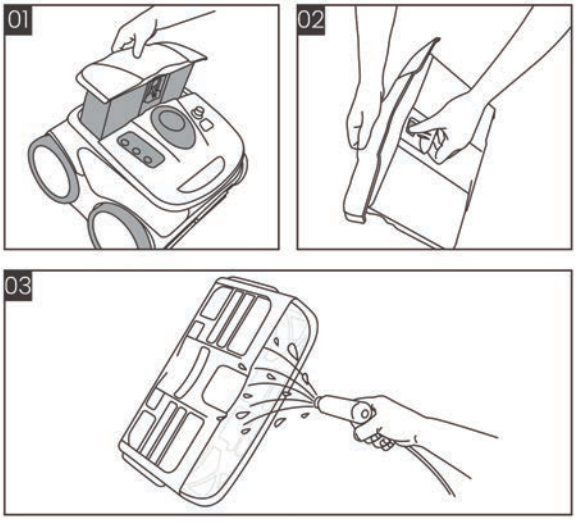

ポイント

- フィルターや磁石に手で触れると、表面の破片により怪我する恐れがあります。掃除するときは、手袋またはその他の手を保護するものを着用することをお勧めします。

  清掃作業が完了したら、できるだけ早くフィルターボックスを清掃することをお勧めします。
- 乾燥すると掃除が難しくなるため、乾燥するまで待ってから掃除しないでください。

6.充電

ロボットの上部にあるゴム製の充電ポート プラグを開き、アダプターの電源プラグをロボットの充電ポートに挿入し、アダプターのもう一方の端を AC 主電源 (100 ～ 240VAC、50/60HZ) に接続します。

アダプターの赤いインジケーター ライトが常に点灯し、ロボットが正常に充電されていることを確認します。

アダプターのインジケーター ライトが緑色に変わり、点灯したままになると、ロボットの充電が完了したことを示します。
充電に必要な時間は約3.5時間です。

⚠ 注意

- 充電はロボットの電源がオフの時に、行ってください。
- 必ず本製品に付属の充電器をご使用ください。
- 充電中に異常や異臭が発生した場合は、すぐに電源コードを抜いて専門業者にご相談ください。

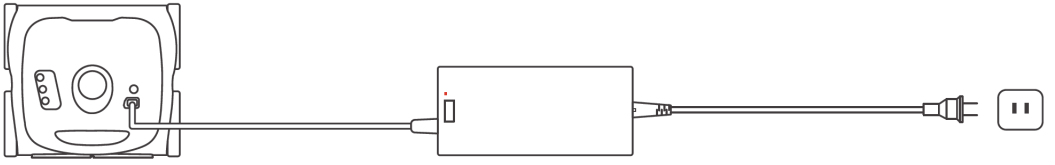

7. SUBLUE ROBOTアプリの使い方

SUBLUE ROBOT Appは、本製品で使用するアプリケーションソフトウェアです。 、いつでもどこでもロボット掃除機に接続できます。
清掃モードの設定、清掃マップの表示、リアルタイムの清掃経路の表示、リモコン機能によるマニュアル清掃、その他のオプション機能などの設定と制御を行うことができます。

SUBLUE ROBOTアプリはApp StoreまたはGoogle Playからダウンロードできます。

SUBLUE ROBOT

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

アプリを使用するには、ロボットを通信フロートに接続する必要があります。通信フロートのケーブルをロボット本体の接続口に挿入し、時計回りに締めます。

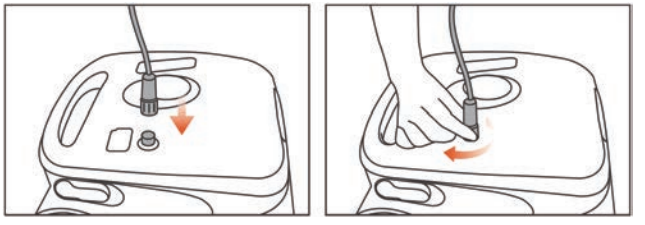

ポイント

- アプリの遠隔制御機能を使用する場合、ロボットはオンライン接続の作業を完了する必要があります。プールの周囲には十分な家庭用 Wi-Fi 信号の到達範囲があることを確認してください。
  ※屋外の場合はWi-Fiの環境にご注意ください。
- SUBLUE ROBOT アプリには、IOS 12.0 以降、または Android 8.0 以降を実行するデバイスが必要です。

メンテンナンス＆保管方法

フィルターボックスメンテナンス

フィルターボックスが満杯または汚れている場合、ロボットの清掃能力が低下する可能性があり、壁を登る能力にもある程度の影響が出る可能性があります。

1. 最高の洗浄性能を確保するために、清掃終了の度にフィルターボックスを徹底的に洗浄してください。

2. フィルターボックスが目詰まりした場合は、弱酸性の洗剤を柔らかいブラシなどでよく洗ってください。

3. フィルターボックスは消耗品ですので、必要に応じて交換してください。 1年に1回の交換をおすすめしますが、破損した場合やろ過性能が著しく低下した場合は早めの交換をお勧めします。

プロペラメンテナンス

フィルターボックスの清掃後も、ロボットの吸引能力の低下やウォーターポンプの出力の大幅な低下が見られる場合、またはプールの壁を登ることができない場合は、プロペラとウォーターポンプのシャフトにゴミなどが絡まっていないか確認し、必要に応じてゴミを取り除いてください。

1. ドライバーまたはその他の工具を使用して、プロペラの保護カバーをこじ開けます。

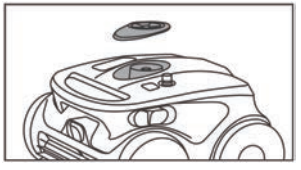

2. 上部のナットをペンチで緩め、プロペラを取り外します。

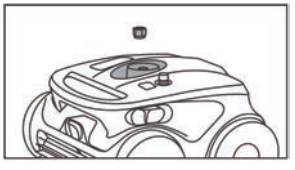

ポイント

プロペラは鋭利な部分がありますので、作業する際は必ず手袋を着用してください。

3. ゴミを取り除いたらもとに戻します。

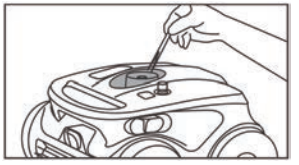

注意

誤作動などの偶発的なプロペラ回転による怪我の危険を避けるため、この作業を行う際には製品の電源がオフになっていることを確認してください。

センサーメンテナンス

お掃除ロボットには赤外線レーザーセンサーが搭載されています。

ご使用前にセンサー表面にゴミや汚れがないことをご確認ください。 汚れがある場合は、清潔な柔らかい布で拭いてください。

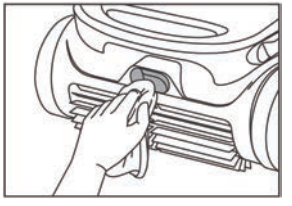

保管方法

製品を長期間使用しない場合は、次の保管方法に従ってください。

1. この製品は、0°C～55°C の涼しく換気の良い場所に保管してください。

2. 周囲の湿度が 75% を超える環境は避けてください。

3. 高温や火気の近く、子供の手の届かないところに保管してください。

4. 製品を長期間保管する場合には、適切な防塵対策を講じてください。

5. 保管する場合はシャットダウンして電源を切ります。 少なくとも 3 か月に 1 回は製品の電力を確認し、毎回バッテリーを約 50% の電力まで充電してください。

製品に含まれる有害物質について

	有害物質									
	Pb	Hg	Cd	Cr6(VI)	PBB	PBDE	DIBP	DEHP	BBP	DBP
回路基板	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
プラスティックパーツ（接着剤）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
金属パーツ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電源コード	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電源アダプター	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
充電シート	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
バッテリー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他（アクセサリー）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

この数値は SJ/T 11364 に従って作成されています。

O: コンポーネントのすべての均質材料中の有害物質の含有量が、GB/T 26572 で指定されている制限値未満であることを示します。
X: コンポーネントの少なくとも 1 つの均一な材料中の有害物質の含有量が、GB/T26572 で指定された制限を超えていることを示します。

注記 ：この製品は環境保護設計コンセプトを採用し、有害物質を効果的に制御します。
「X」で示された有害物質は、主に技術開発の限界により代替することができません。

環境保護時間:このマークは期限（10年）を表しています。
この期間内であれば、電気・電子製品に含まれる有害物質が通常の使用において漏洩したり、急激な変化を起こすことはありません。
重大な汚染、人身傷害、財産への損害を引き起こすことはありません。

CO2回収や廃棄について:地球をより良く守るため、ユーザーが製品を使用しなくなった場合、または製品の耐用年数が終了した場合は、廃電気・電子製品の廃棄に関する国の法令を遵守し、現地の製造業者に引き渡してください。 機器は、リサイクルの認定資格を取得しています。

⚠ 注意

コンプライアンスの責任を負う当事者によって承認されていない変更または修正は、機器を操作するユーザーの権限を無効にする可能性があります。
このデバイスは FCC 規則のパート 15 に準拠しています。 動作には次の 2 つの条件が適用されます。
(1) このデバイスは有害な干渉を引き起こす可能性はありません。
(2) このデバイスは、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含む、受信するあらゆる干渉を受け入れなければなりません。
この機器は、管理されていない環境に対して定められた FCC 放射線被ばく制限に準拠しています。

アフターサポートについて

次の点に注意してください

1. 製品に障害が発生した場合は、できるだけ早く Sublue または販売店に連絡して解決策を求めてください。

2. 修理のために製品を工場に返品する必要がある場合は、この保証書を有効な購入請求書と一緒に、Sublue が認定したサービス施設に送ってください。

保証ポリシーを理解する

1. この保証ポリシーは、正規ルートで購入した Sublue 製品にのみ適用され、再販された製品には適用されません。

2. 許可されていない分解、改造、非オリジナル部品の使用、または他の機能デバイスの追加の結果として製品が故障した場合、保証は発行されません。

3. 保証期間中、Subluеは無料の保証サービスを提供いたします。
   地域によっては修理サービスが受けられない場合や、アフターポリシーの内容が地域によって異なる場合があります。
   地域をまたぐ修理にはサービス料金がかかります、地域の情報については、Sublue または営業担当者にお問い合わせください。

   ※最新のアフターポリシーについては、Sublue の公式 Web サイトをご覧ください。

保証期間

種類	保証内容	保証期間
本体	装置部品（消耗部品は除く）	24ヶ月
消耗部品	フィルターボックス、ローラーブラシ	保証なし

※製品の問題が保証の対象外である場合（人的要因による機械の損傷など）、特定の問題に応じて、対応する検査料金、交換部品料金、テスト料金、人件費、および宅配便料金を請求させていただきます。

保証ステータス

1. 製品の保証期間の開始日は、購入時の領収書・納品書または保証書に署名された日付に基づきます。

2. 有効な請求書がない場合、保証は製品の SN 番号に示されている工場出荷日から 90 日後に開始されます。

送付修理サービス

アフターサービスを選択するときは、以下の部分を確認してください。

サービスの種類	デバイスと全てのアクセサリー	製品パッケージ	領収書・納品書	その他の付属品
返品	✓	✓	✓	✓
交換	✓	✓	✓	
修理	✓		✓	

※特定の保証ポリシーは公式ウェブサイトで発表される場合があります

このシンボルが付いているすべての製品は電気廃棄物および廃棄された電子および電気廃棄物であり、家庭廃棄物と一緒に処分する必要があります。
環境と人間の健康は保護されなければならず、電子機器および電気廃棄物は収集場所でリサイクルすることが許可されなければなりません。
地方公共団体は関連施設を整備するものとする。
廃棄とリサイクルは、環境と人間の健康に対する潜在的な悪影響を予測するのに役立ちます。
設置者または地方自治体は、条件に関する詳細情報を提供するものとします。

CE: 製造元は、この機器が該当する指令、欧州規格、および修正に準拠していることをここに宣言します。
EU 適合宣言の全文は、次のインターネット アドレスで入手できます。
https://help xxxxxx

UKCA:製造元は、この機器が該当する指令および英国およびその修正に準拠していることをここに宣言します。
英国の適合宣言の全文は、次のインターネット アドレスで入手できます。
https://help xxxxxx。

FCC 注意。
§ 15.19 ラベル表示要件。
このデバイスは FCC 規則のパート 15 に準拠しています。動作には次の 2 つの条件が適用されます。
(1) このデバイスは有害な干渉を引き起こす可能性はありません。
(2) このデバイスは、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含む、受信するあらゆる干渉を受け入れなければなりません。

§ 15.21 ユーザーへの情報。
コンプライアンスの責任を負う当事者によって明示的に承認されていない変更または修正を行うと、機器を操作するユーザーの権限が無効になる可能性があります。

§ 15.105 ユーザーへの情報。
注: この機器はテストされ、FCC 規則のパート 15 に従ってクラス B デジタル デバイスの制限に準拠していることが確認されています。

マニュアルに含まれる情報、写真、説明は SUBLUE の所有物であり、許可なく複製および配布することは固く禁じられています。さらに、SUBLUE はマニュアルに含まれる情報を変更する権利を留保します。

このマニュアルは予告なく更新されることがあります。ユーザーマニュアルの最新版は、SUBLUE Web サイトの「サービスサポート」セクションで見つけることができます。

ユーザーマニュアルに関してご質問やご提案がございましたら、下記までお問い合わせください。
次のメールアドレス:support@sublue.com

BlueNexus

INTELLIGENT CORDLESS ROBOTIC POOL CLEANER

BlueNexus

INTELLIGENT CORDLESS ROBOTIC POOL CLEANER

ユーザーズマニュアル V10

製品を使用する前にこのマニュアルをよくお読みください。
マニュアルは大切に保管ください。

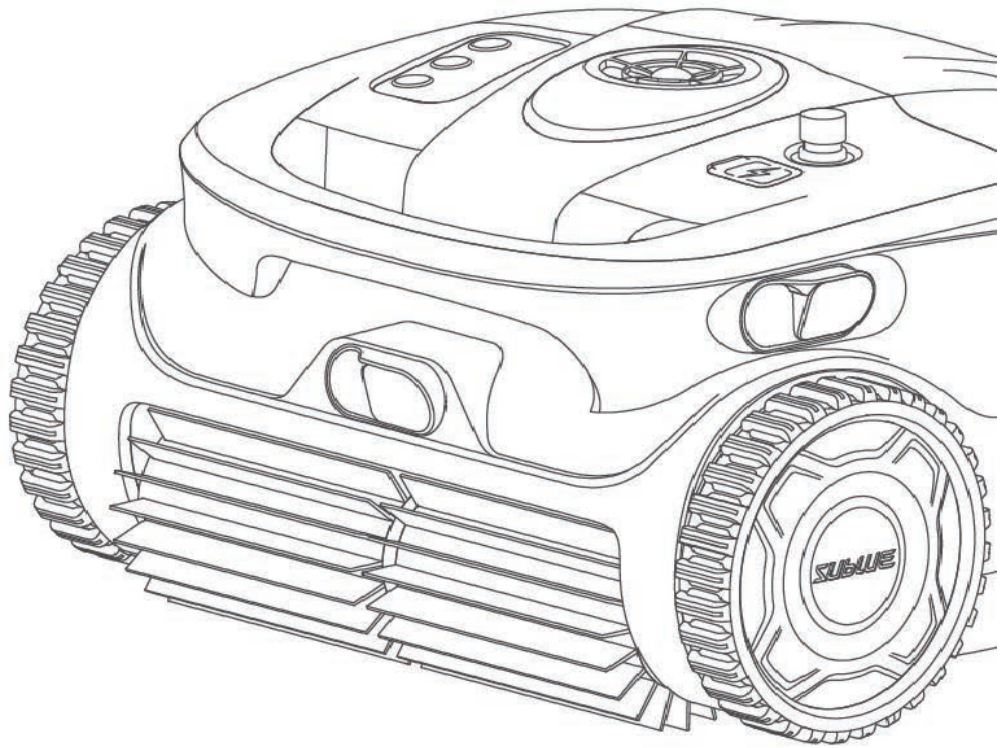

SUBLUE™